



HASZNÁLATI UTASÍTÁS


KeyGo4 RTS



Leírás/ Használati utasítás

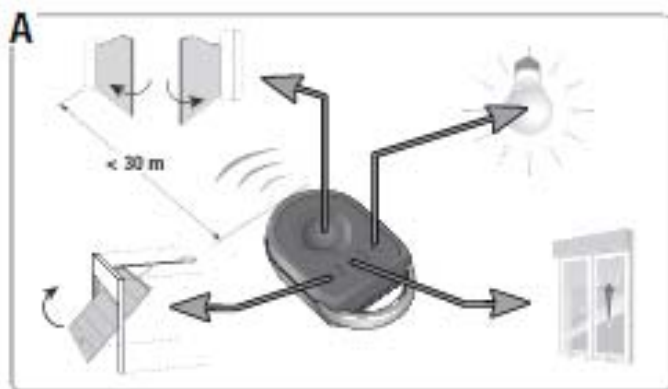


A – KeyGo 4 különböző motor vezérlésére alkalmas (pl. kapu, garázs, világítás, roló). A KeyGo kompatibilis a régebbi kert- és garázkapu motorokkal: lásd (G).

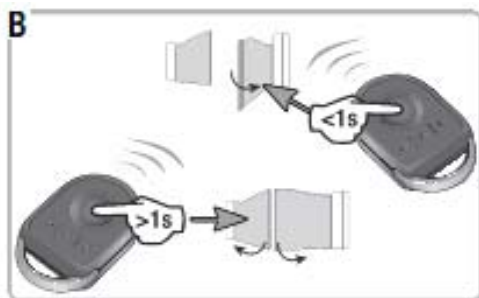




B – Minden gomb alkalmas a kapu/garázsajtó részleges (rövid gombnyomás <1 mp) és teljes (hosszú gombnyomás >1 mp) nyitására, amennyiben a motor alkalmas rá és be is programozták.

A LED villog jelezve, hogy a rádióparancsot elküldték.


A távirányító ugyanazon gombját megnyomva néhányszor, a következő sorozatban ad ki parancsot: Nyit, STOP, Zár, STOP, Nyit...stb. A KeyGo kis méretének köszönhetően bármilyen kulcskarikán hordható.

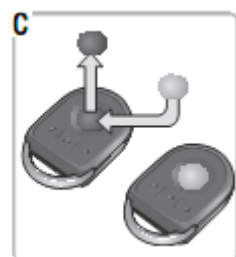

C – A nagyobbik gomb lehetővé teszi, hogy a leggyakrabban használt motort könnyebben vezéreljük. Tegye egyénivé a távirányítóját azzal, hogy kicseréli a nagy gombot színesre, az ön választása szerint (néhány modellnél nem biztosítjuk).

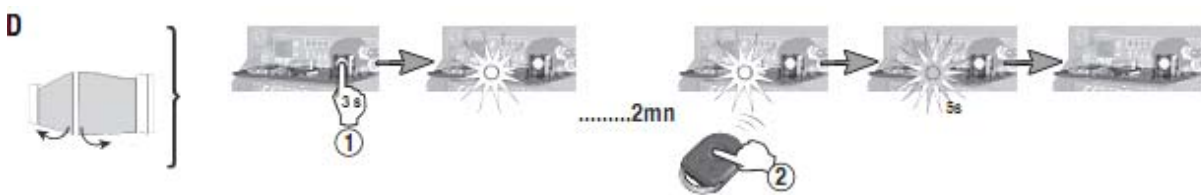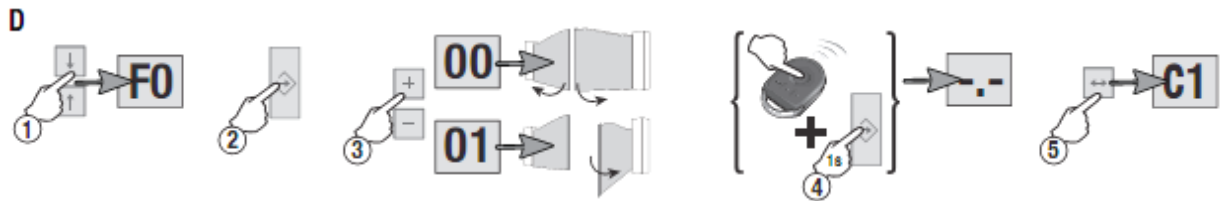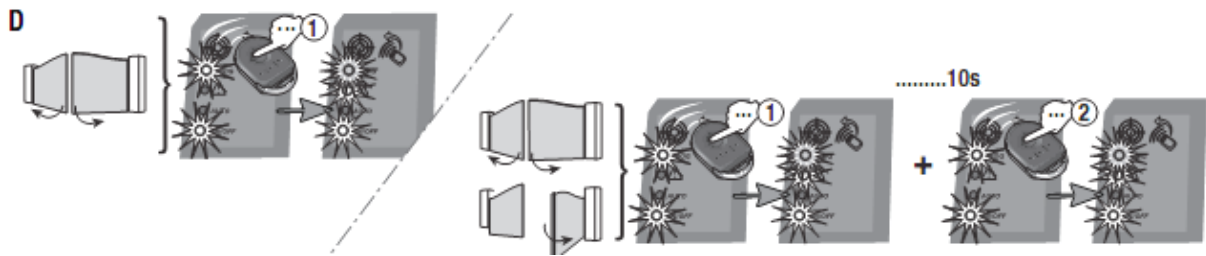


D – Távirányító memorizálása
 E- Tanulja
 a kapuzárnyak mozgási módjait.

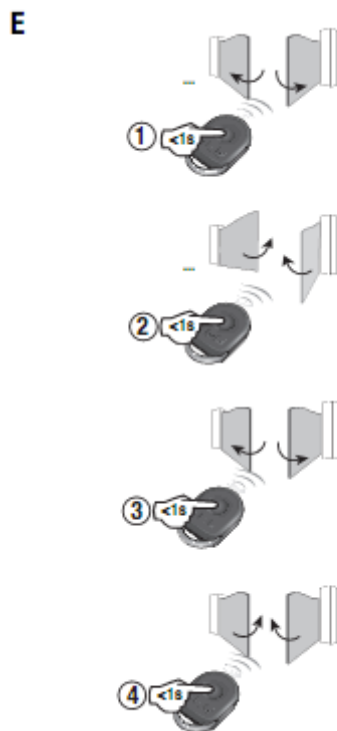


Jelmagyarázat
LED/Lámpa : ki
LED/Lámpa: be
LED/Lámpa: villog
LED/Lámpa: lassan villog
Rövid nyomás
Hosszú nyomás
Nyomja míg...
Kapu teljesen kinyílt
Kapu részlegesen nyílt ki
2 percen belül kell végrehajtani

D – Távirányító memorizálása

Axorn 50^{NS}, 70^{NS}, 90^{NS}

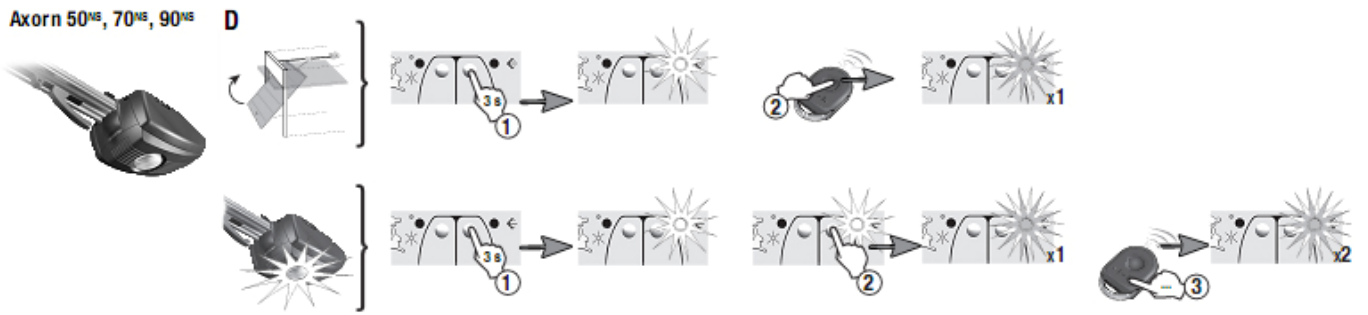

Dexxo

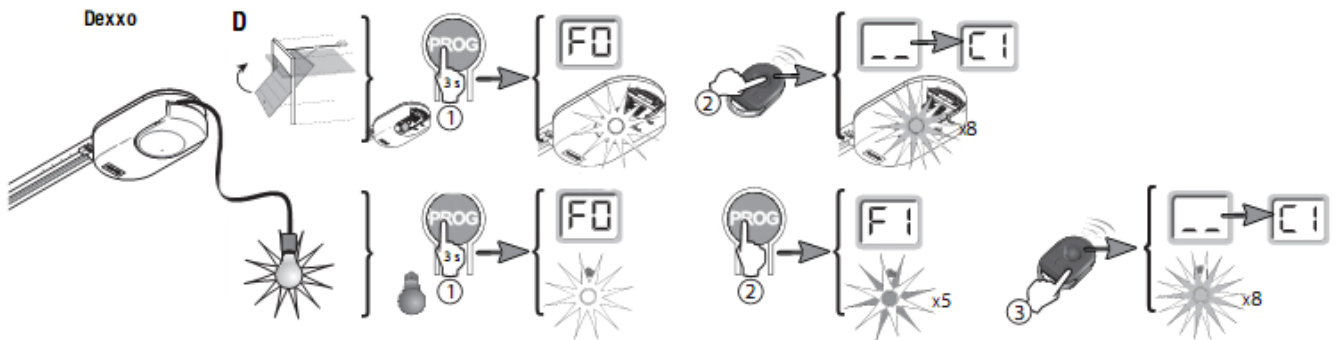

AxRoll^{NS}




FreeRoll



Oximo RTS,
Orea RTS,
Altus RTS,
LT CSI RTS



E- Tanulja
a kapuzárnyak mozgási módjait

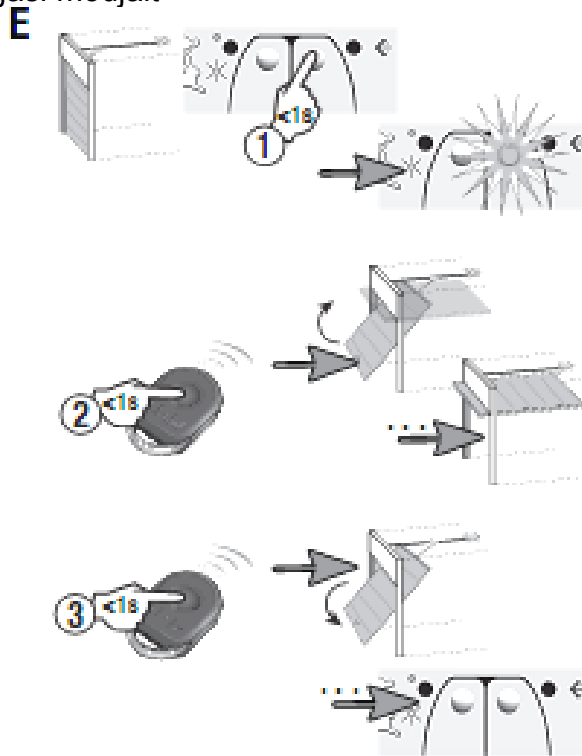

Rádió frekvencia

2006 –ban a Somfy megváltoztatta a kapu- és garázsmozgató motorjait.

KeyGo kompatibilis minden 2006 előtti és utáni rádiófrekvenciával.
Minden gombot külön lehet konfigurálni.

Lásd alább:

- hogyan kell egyik rádiófrekvenciáról a másikra váltani a gombot (G)
- hogyan tudjuk, hogy melyik rádiófrekvenciára van a gomb hangolva (H)

Hibakeresés

Gyenge rádiójel?

- Merülő elem? → Cserélje (F)


Nem reagál a kapu?

- KeyGo LED -je gombnyomásra villog? → Változtassa a gomb frekvenciáját (G)
- KeyGo LED –je nem világít? Lemerült az elem, Cserélje (F)

Melyik rádiófrekvenciára van beállítva a KeyGo gombja (H)


Nyomja a gombot 20 mp-ig:

- LED villog 10 mp-ig, majd kikapcsol → 2006 utáni frekvencia
- LED villog 10 mp-ig, majd tovább világít → 2006 előtti frekvencia

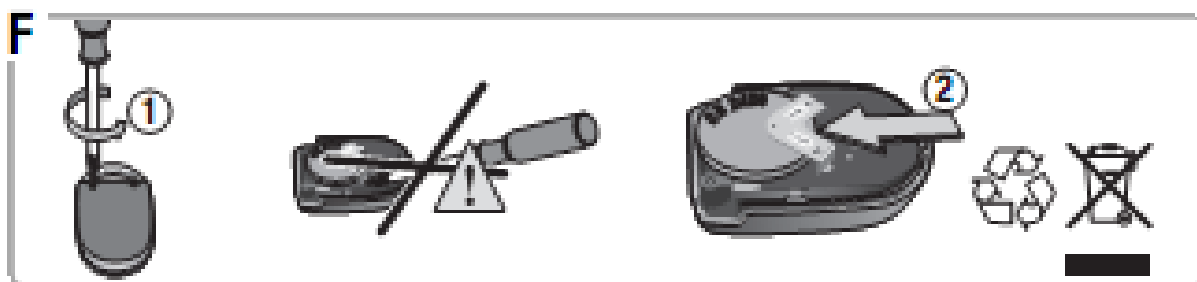

Javaslatok

Ne engedje, hogy gyerekek játszanak a távirányítóval – Ne hagyja a távirányítót a napon a járműben. – Ne merítse folyadékba a távirányítót. – Tartsa a működő automata vezérlőt látótávolságban. A távirányító hatótávolsága nagyban függ a környezettől, amelyben használják (lehetséges zavaró tényező pl. egy nagy elektromos berendezés, közel a szerkezethez). – Tisztítsa a távirányítót puha kendővel (+ alkohollal, ha szükséges).

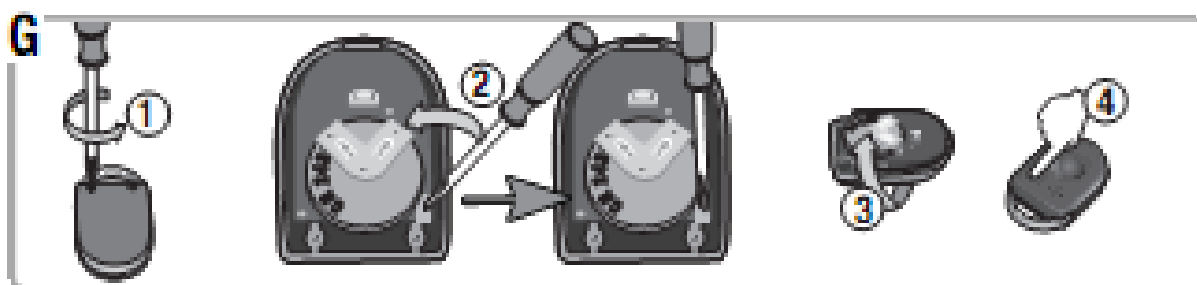

Megfelelőség

Somfy ezúton igazolja, hogy az eszköz megfelel az R&TTE 1999/5/CE direktíva követelményeinek és egyéb idevonatkozó előírásainak.

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.somfy.com/CE webcímen (Dexxo Pro) A termék az EU-ban és Svájcban használható.

Ezen utasítások, és előírások figyelmen kívül hagyása felmenti a Somfy-t a termék által esetlegesen okozott károk megtérítése alól. Somfy-t nem lehet felelősségre vonni, amennyiben a szabványokban és előírásokban változás történik a használati utasítás kiadása után.

