

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Ahhoz, hogy Ön optimálisan ki tudja használni a Telis kézi távirányító által kínált előnyöket, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót.


Kérdések, észrevételek és kívánságok esetén készséggel állunk rendelkezésére a 06-1/463-5120 telefonszámon.

inteo Telis RTS

A **Telis RTS 1**, ill. 5 csatornás kézi távirányítók bármely Somfy-RTS rádióvevőre rátaníthatók.
Az adófrekvencia: 433,42 MHz.

1. Jellemző adatok

Telis RTS

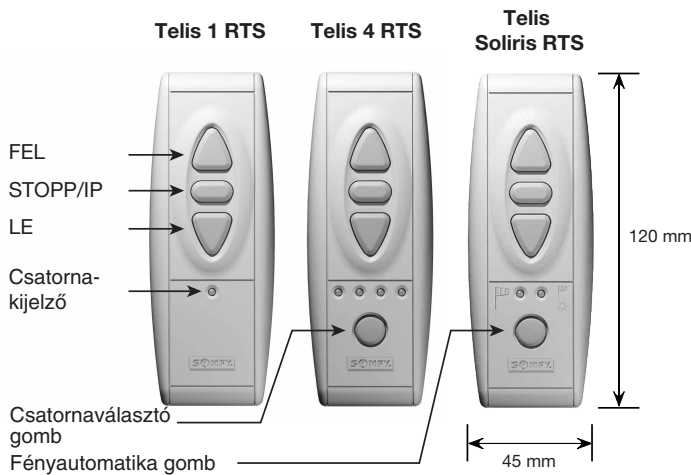

Cikkszámok:	Telis RTS
Telis 1 RTS	101064
Telis 4 RTS	101065
Telis Soliris RTS	102011
Üzemi feszültség:	3 V; az elem típusa: CR 2430
Üzemi hőmérséklet:	+5°C és +40°C között
Környezeti feltételek:	Száraz lakóterek

CE 0165

A SOMFY tanúsítja, hogy ezen termékek megfelelnek az 1999/5/EC európai direktíva fontosabb követelményeinek és más hangsúlyos előírásainak. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.somfy.com Internet címről, a CE fejezetből.

2. Telepítés



A rádiós berendezések hatótávolságát a rádió-berendezésekre vonatkozó törvényi előírások és az építmények adottságai behatárolják. A tervezésnél ügyelni kell a kielégítő rádió-vétel biztosítására. Ez különösen akkor érvényes, ha a Telis RTS távirányítót másik helyiségbe telepítjük, mint a rádió-vevőt és a rádiójelnek falakon, illetve födémeken keresztül kell terjednie. A vezérlést nem szabad fémes felületek közvetlen közelébe telepíteni. Erős helyi rádió-adók (pl. rádiós fejhallgató), melyeknek frekvenciája azonos az RTS adófrekvenciájával, zavarhatják a vételt.

2.1 Szerelés

A rádióadó felesleges keresgetését elkerülendő, az a mellékelt fali tartóval a falon rögzíthető. A szerelést csak száraz helyiségekben szabad végezni. A fali tartót a mellékelt két csavarral rögzíthetjük.

3. Betanítás


A betanítás során a távolság a Telis RTS és az RTS-vevőegység között legalább 30 cm legyen!

3.1 Az RTS-vevőt tanulóképes állapotba kell hozni

Ahhoz, hogy egy Telis RTS-t egy RTS vevőre rátaníthassunk, az RTS vevőt tanulóképes állapotba kell hozni. Ügyeljen a mindenkor felhasznált RTS-vevő használati utasításában leírtakra (a mindenkori használati utasításban a vonatkozó fejezet: „adóegység betanítása”, illetve „további adóegység betanítása”).

Az alkalmazható rádióvevők: Centralis Indoor RTS, RCE 800/801, Soliris RTS, Eolis RTS, Orea RTS, Altus RTS, LT 50 RTS, Centralis Platine PR és PF tokba építhető vevők, Centralis Uno RTS.


3.2 A Telis 1 RTS távirányító betanítása a vevőre (vagy törlése a vevőről)

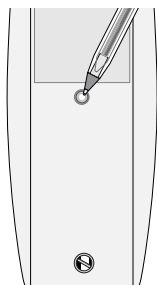


- Először hozza az RTS-vevőt tanulóképes állapotba (lásd a 3.1 fejezetet).
- Aztán nyomja meg röviden a **programgombját** annak a Telis 1 RTS távirányítónak, melyet a vevőegységre kíván tanítani (ill. onnan törölni kívánja).
- Az RTS-vevőegység, melyre a Telis 1 adót rátanította, típusának megfelelően visszaigazolja a tanulást: villogó LED-del, „csipogással”, vagy rövid fel/le-mozgással.

→ A Telis 1 RTS-t rátanította a vevőegységre (törölte a vevőegységről)

3.3 A Telis 4 RTS távirányító betanítása a vevőre (vagy törlése a vevőről)

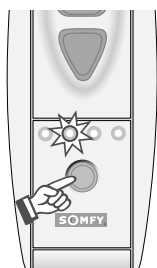


- Először hozza az RTS-vevőt tanulóképes állapotba (lásd a 3.1 fejezetet).
- Aztán a **csatornaválasztó-gombbal** válassza ki a kívánt csatornát (lásd az ábrát).
 - egyszer nyomja meg a csatornaválasztó-gombot → 1. csatornát választotta ki (LED 1 villog)
 - kétszer nyomja meg a csatornaválasztó-gombot → 2. csatornát választotta ki (LED 2 villog)
 - háromszor nyomja meg a csatornaválasztó-gombot → 3. csatornát választotta ki (LED 3 villog)
 - négyszer nyomja meg a csatornaválasztó-gombot → 4. csatornát választotta ki (LED 4 villog)
 - ötször nyomja meg a csatornaválasztó-gombot → 5. csatornát választotta ki (mind a 4 LED villog)
- A kiválasztott csatorna 3 másodpercig villog, aztán még 30 másodpercig aktív. A 30 másodperc letelte után ismét az 1. csatorna aktív.

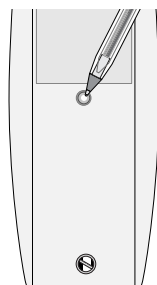

- Aztán nyomja meg röviden a **programgombját** annak a Telis 4 távirányítónak, melyet a vevőegységre kíván tanítani (ill. onnan törölni kíván). Lásd az ábrát.
- Az RTS-vevőegység, melyre a Telis 4 adó megfelelő csatornáját rátanította, típusának megfelelően visszaigazolja a tanulást: villogó LED-del, „csipogással”, vagy rövid fel/le-mozgással.

→ A Telis 4 RTS-t a kiválasztott csatornájával rátanította a vevőegységre (törölte a vevőegységről)

3.4 A Telis Soliris RTS távirányító betanítása a vevőre (vagy törlése a vevőről)

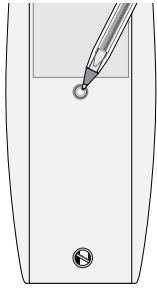


- Először hozza az RTS-vevőt tanulóképes állapotba (lásd a 3.1 fejezetet).
- Aztán nyomja meg röviden a **programgombját** annak a Telis Soliris RTS távirányítónak, melyet a vevőegységre kíván tanítani (ill. onnan törölni kíván). Lásd az ábrát.
- Az RTS-vevőegység, melyre a Telis Soliris RTS adót rátanította, típusának megfelelően visszaigazolja a tanulást: villogó LED-del, „csipogással”, vagy rövid fel/le-mozgással.

➔ A Telis Soliris RTS-t rátanította a vevőegységre (törölte a vevőegységről)

Fényautomatika

A fényautomatika minden olyan vevőegységen ki/bekapcsolható, mely ezzel a funkcióval rendelkezik. Például: Soliris RTS, Altus RTS, Orea RTS (kérjük, ügyeljen ezen automatikák mindenkor használati utasításában foglaltakra).

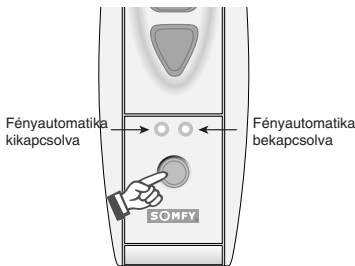


A **fényautomatika-gomb** segítségével a fényautomatika be/kikapcsolható (lásd az ábrát).

- Nyomja meg röviden a fényautomatika-gombot.
 - ➔ A kiválasztott funkciónak megfelelő LED világít
- Ahhoz, hogy a fényautomatika funkciót be-, ill. kikapcsolja, a fényautomatika-gombot tartsa lenyomva két másodpercnél tovább.

4. Elem

A Telis RTS adókat egy 3 V-os, CR 2430 típusú elem táplálja. Amikor a gombok megnyomásánál a LED nem gyullad ki, az elemet ki kell cserélni.

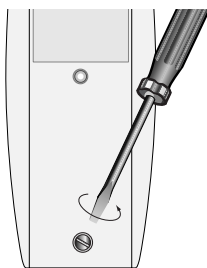

- Csavarhúzóval tekerje ki a csavart a távirányító hátlapján, és távolítsa el a hátlapot.
- Csúsztassa ki az elemet.
- Új elem behelyezésénél kérjük, ügyeljen a helyes polaritásra.

A lemerült elem nem háztartási szemét. Ezért kérjük, hogy az ilyen elemet az ezeknek kijelölt gyűjtőhelyeken helyezték el.

