


ELEGANT RELUXA FELSZERELÉSE

1. ábra




Illessze a relaxát az ablak felső részéhez és állítsa vízszintbe. Ezután fúrja ki a csavarok helyét, majd helyezze őket a már kifűrt lyukakba és végül csavarozza be a rögzítőcsavarokat.

2. ábra

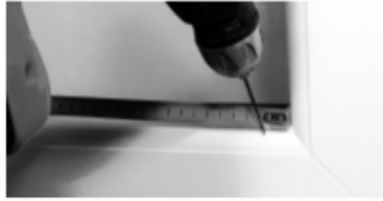

Fúrja ki a rögzítéshez szükséges lyukakat az ablak alsó részén is (műanyag keretnél 2,4 mm, fa keretnél 4 mm). A 4 mm átmérőjű lyukba csavarja be a rögzítőcsavart.

3. ábra

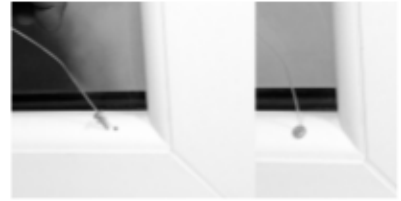


Kössön egy csomót a damil végére és helyezze az előzőleg kifűrt lyukba. A damilok végeit tiplivel rögzítse. Ezután feszítse ki a damilt lentől felfelé.

4. ábra




Feszítse ki a damilt a felső kivezetéseken keresztül, a végeket biztosítsa cövekkel és a felesleget vágja le.

5. ábra

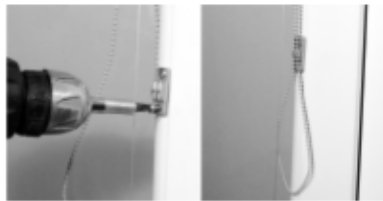

A megfelelő oldalon fúrja ki a láncrögzítő felszereléséhez szükséges lyukakat majd helyezze bele a csavarokat és végül húzza meg azokat! Ezután helyezze fel a burkolatot!

6. ábra

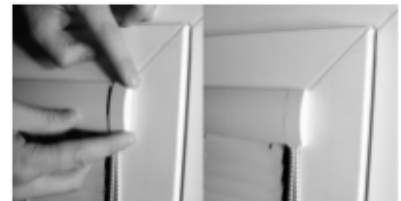

A kamis két oldalára illessze fel a kamisvégeket.